


Der **ABUS SW 20** schützt Fenster und Türen wirksam gegen Aufhebeln und Aufdrücken von außen. Die Montage erfolgt bei schmalen Rahmen direkt auf der Wand in der Nische.

Geeignet für alle nach innen öffnenden Fenster/Türen mit einer Rahmenbreite von 28 mm bis ca. 60 mm an der Griffseite. Bei hohen Fenstern/Türen wird der Einbau von 2 Stück SW 20 empfohlen.

Montagewerkzeuge

Kreuzschlitz-Schraubendreher, Bohrmaschine, Steinbohrer (Ø 8 mm).

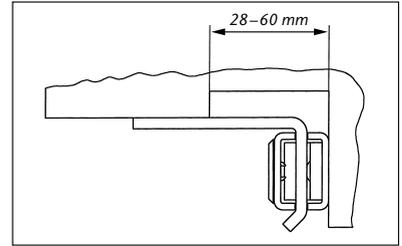

Montage:

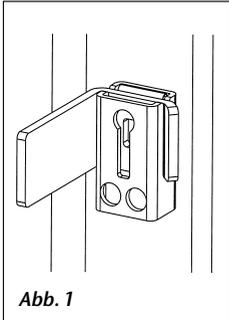


Abb. 1

1 Montageposition in gewünschter Höhe festlegen.

2 Winkelriegel einlegen und SW 20 an Fensterlaibung anlegen, bis gegen den Fensterflügel drücken (Abb. 1), Winkelriegel entnehmen.

Untere Bohrung, die zum Fenster hin zeigt und obere Bohrung anzeichnen und Ø 8 mm ins Mauerwerk bohren.

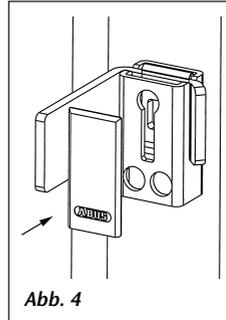


Abb. 4

5 Abdeckhaube aufdrücken (Abb. 4).

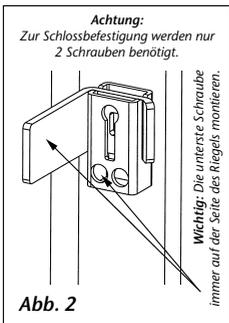


Abb. 2

Achtung:
Zur Schlossbefestigung werden nur 2 Schrauben benötigt.

Wichtig: Die unterste Schraube immer auf der Seite des Riegels montieren.

3 Dübel einsetzen und Riegelrohr durch eine der unteren Bohrungen anschrauben, siehe Abb. 2.

Keine 3. Schraube einsetzen, da diese je nach Untergrund diesen zerstören könnte.

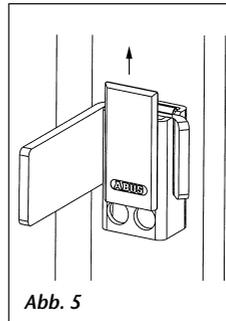


Abb. 5

6 Riegel einsetzen und einrasten lassen.

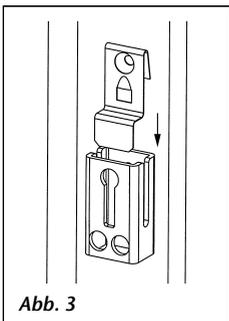


Abb. 3

4 Rastfeder einlegen und mit dem Riegelrohr anschrauben (Abb. 3).

7 **Bedienung:**

Zum Entnehmen des Riegels Abdeckhaube nach oben schieben, Rastfeder durch eines der unteren Löcher zurückdrücken und Winkelriegel entnehmen (Abb. 5). Abdeckhaube zurückschieben. Beim Einsetzen rastet der Winkelriegel automatisch ein.

Hinweis:

Für eventuell auftretende Schäden bei der Montage und unsachgemäßer Handhabung übernimmt der Hersteller keine Haftung.